





Інструкція по монтажу душової двері маятникової GRONIX® Pivot серія — арт. GP



Специфікація

- Скло вклеєне в профіль – 2 шт
- Відповідна частина стінового профілю – 2 шт
- Тримач кутувий від 1100 мм в моделі GP1
- Поріжок
- Силіконовий нижній ущільнювач
- Силіконовий магнітний ущільнювач
- Дюбелі, саморізи

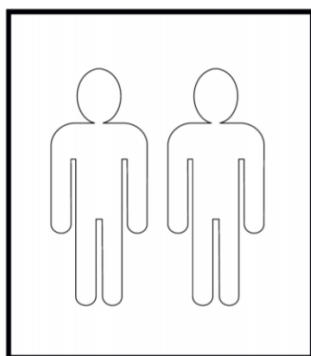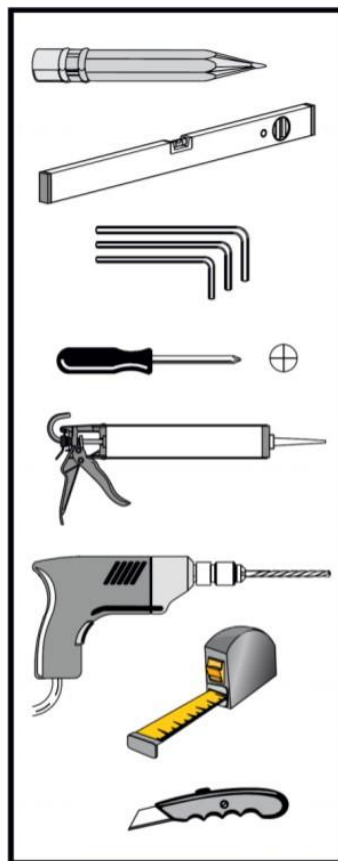


Встановлення стінового профілю

Крок 1.1 .

Закріпіть за допомогою дюбелів і саморізів стінові профілі до стіни зліва і справа.


Важливо! Перед тим як закріпити профіль перевірте рівнем деталь на вертикальність.

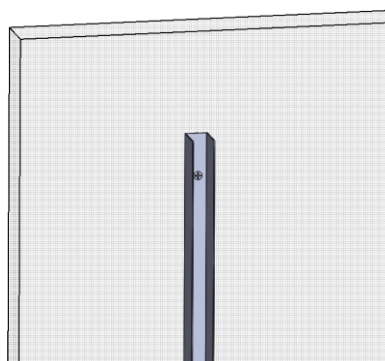

Крок 1.2 .

Відповідні частини профілей з клеєним склом з`єднайте з частинами попередньо закріпленими до стіни.

рис 1.2.1

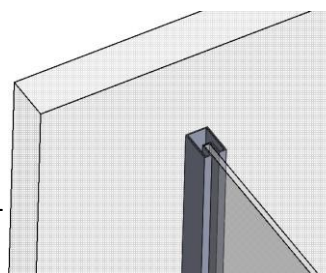

Крок 2.

Прикріпити поріжок до підлоги.

Крок 3.

Закріпити дверну ручку на відкривну частину.

Крок 4.

Одягнути ущільнювач на низ скла і магнітний ущільнювач між обома скельцями.

Крок 5.

Верхній кутовий тримач одягти на скло і закріпити на стіні за допомогою саморізів (в моделях GP1 при ширині від 1100 мм)

Крок 6.

Після того, як душові двері будуть виставлені і перевірено щільне з'єднання магнітного ущільнювача з внутрішньої сторони з'єднати за допомогою саморізів два профілі зверху або зверху і знизу. **Важливо!** По центру не з'єднувати. При закріпленні першого профілю до стіни він приймає форму стіни, тому перед тим як з'єднувати два профілі між собою перевіряйте як працюють двері на відкриття/закриття і після цього з'єднуйте профілі між собою.

Крок 7.

Для забезпечення герметичності душової двері, після монтажу нанести прозорий силікон в місцях з'єднання профіль - стіна і стіна - підлога.

Час повного висихання силікону не менш 12 годин.