





Інструкція по монтажу душової нерухомої перегородки GRONIX® Wall серія — арт. GW



Специфікація

- Скло вклеєне в профіль стіновий
- Відповідна частина стінового профілю
- Тримач кутовий або прямий
- Дюбелі, саморізи

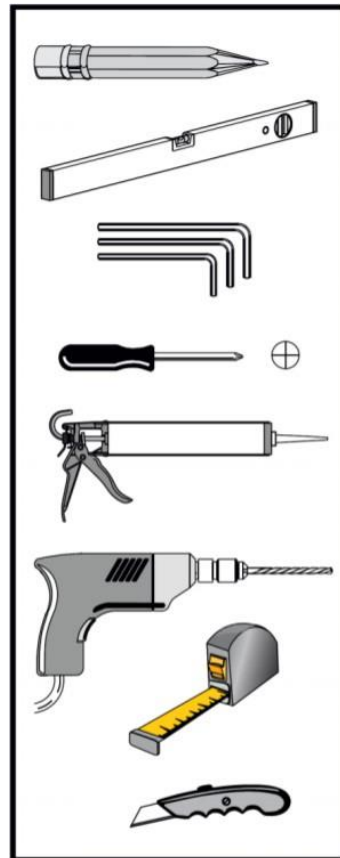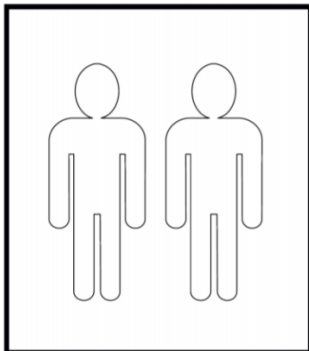


Встановлення стінового профілю

Крок 1.1 .

Закріпіть за допомогою дюбелів і саморізів стіновий профіль до стіни.


Важливо! Перед тим як закріпити профіль перевірте рівнем деталь на вертикальність.

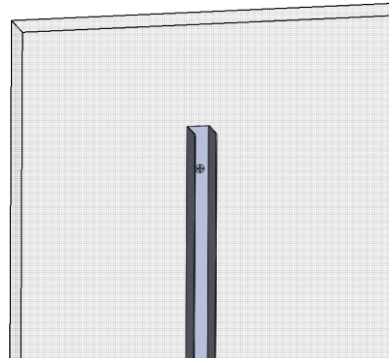

Крок 1.2 .

Відповідну частину стінового профілю зі склом з'єднайте з частиною попередньо закріплену до стіни.

рис 1.2.1

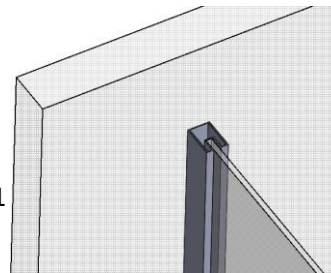

Монтаж верхнього кутового або прямого тримача (в залежності від комплектації)

Крок 2.

Верхній кутовий або прямий тримач одягти на скло і закріпити на стіні за допомогою саморізів.

Крок 3.

Для забезпечення герметичності перегородки, після монтажу нанести прозорий силікон в місцях з'єднання профіль - стіна і стіна - підлога.

Час повного висихання силікону не менш 12 годин.